Coller/Poser un nouveau revêtement de sol sur un ancien revêtement existant- Enjeux et pratique courante

La pose d'un nouveau revêtement de sol sur un ancien revêtement existant est une pratique courante, bien que cette pose ne soit pas prévue par la norme DIN 18365 relative aux travaux de revêtement de sol et ne soit donc pas conforme à la norme DIN. Néanmoins, ce type de pose est souvent exigé par le maître d'ouvrage/planificateur et pratiqué par les peintres, les poseurs de parquet et de sol. D'un point de vue purement technique, le collage direct de revêtements de sol neufs sur des revêtements anciens fonctionne dans la plupart des cas. Des interactions entre le nouveau et l'ancien revêtement ne peuvent pas être exclues. Par exemple, le type de pose, mais aussi les erreurs commises lors de la pose, peuvent entraîner des odeurs désagréables, le décollement du revêtement, la formation de bosses, des joints ouverts et des changements de couleur. Pour les revêtements souples, le comportement à l'enfoncement ou la capacité à retrouver l'état d'origine seront modifiés. C'est pourquoi le transformateur devrait, le cas échéant, émettre des réserves ou convenir d'une exclusion de garantie.

Les erreurs suivantes sont le plus souvent commises par les poseurs avec ce type de pose:

- Pas de nettoyage intensif professionnel ou nettoyage insuffisant; on renonce souvent complètement à un nettoyage intensif,
- Pas de barrière contre les plastifiants,
- Choix d'une colle inadaptée.



Un nouveau revêtement CV doit être posé sur le revêtement design en PVC existant.

Les variantes suivantes sont le plus souvent pratiquées:

Pose d'un nouveau revêtement PVC/CV sur un ancien revêtement PVC/CV existant

Cette pose est la plus fréquente. Les revêtements PVC design sont également souvent posés/collés sur d'anciens revêtements PVC. Toutefois, le risque est particulièrement élevé dans ce cas.

Lors de la pose d'un nouveau revêtement PVC/CV sur un ancien revêtement PVC/CV solidement collé, on procède généralement comme suit:

- Si l'ancien revêtement en PVC/CV n'est pas assez solide, il doit être recollé aux endroits où il se détache;
- Nettoyer l'ancien revêtement avec un nettoyant intensif, afin d'éliminer toute trace de produits d'entretien et de couches de séparation sur la surface (disque abrasif noir).
- Aspirer l'eau sale.
- Neutraliser la surface avec de l'eau claire.
- Aspirer, temps de séchage d'au moins 24 heures.
- Poncer, aspirer avec un aspirateur industriel.
- Appliquer à la spatule une barrière de migration.
- Coller le nouveau revêtement PVC/CV avec une colle à dispersion adaptée à ce type de pose, en phase de collage autoadhésif.

Pose d'un nouveau revêtement de linoléum sur un ancien revêtement de linoléum existant et solidement collé

Les fabricants de linoléum estiment qu'il faut éviter de recouvrir les revêtements en linoléum et rejettent donc ce type de pose. Si c'est le cas, cela doit être fait sous la responsabilité du client.

La procédure est ici la même que celle décrite plus haut pour

la pose de revêtements PVC/CV neufs sur d'anciens

revêtements PVC/CV. Il faut toutefois utiliser ici une colle spéciale, à définir avec le fabricant de colle.

Pose d'un nouveau revêtement en caoutchouc en lés sur un ancien revêtement souple existant et solidement collé

La procédure est ici la même que celle décrite plus haut pour la pose de nouveaux revêtements PVC/CV sur d'anciens revêtements PVC/CV. Le collage du revêtement en caoutchouc en lés doit être effectué par contact avec la colle spéciale recommandée par le fabricant de colle. Appliquer la colle spéciale au rouleau ou à la spatule finement dentée (A 5) sur l'envers du revêtement, puis sur le support avec la spatule dentée A 4. Après aération complète



L'ancienne plinthe a été retirée, celle pour les tuyaux de chauffage a été conservée.

- la colle ne doit pas coller au doigt quand on la touche -, poser le revêtement en caoutchouc en veillant à ne pas laisser de bulles d'air, puis maroufler à la cale/au cylindre. Le temps d'aération est généralement d'environ 1 à 1,5 heure. Bien maroufler encore une fois les revêtements posés au cylindre ou à la cale.

Pose d'un nouveau revêtement aiguilleté ou d'une nouvelle moquette sur un ancien revêtement aiguilleté existant

Lors de la pose d'un nouveau revêtement aiguilleté ou d'une nouvelle moquette sur un ancien revêtement aiguilleté existant et solidement collé au support, on procède généralement comme suit:

- Recoller les zones non adhérentes de l'ancien revêtement aiguilleté de manière à ce que l'ancien revêtement aiguilleté soit solidement fixé au support sur toute sa surface.
- Nettoyer à fond et aspirer l'ancien revêtement aiguilleté.
- Encoller l'ancien revêtement aiguilleté sur toute sa surface avec la colle à dispersion pour moquette appropriée, à l'aide d'une spatule à denture B 1 ou B 2. Laisser durcir la colle spéciale pendant environ 24 heures.
- Sur l'ancien revêtement aiguilleté ainsi préparé, coller le nouveau revêtement aiguilleté ou la nouvelle moquette avec cette colle à dispersion pour moquette appropriée, à l'aide d'une spatule avec une denture B 1 ou B 2.

Pose de revêtements de sol textiles sur des moquettes fixes et pose de revêtements tuftés sur des revêtements fixes

Pour la pose de revêtements de sol textiles sur des moquettes fixes, on peut utiliser des non-tissés spéciaux autocollants, encore appelés colles sèches. Ce type de pose est également adapté à une transformation rapide dans les bâtiments professionnels, comme les bureaux, les magasins et les hôtels. Il est impératif de respecter les indications figurant dans les fiches techniques des fabricants de ces non-tissés spéciaux.

Pour le collage amovible de revêtements tuftés indéformables, on utilise souvent des films adhésifs double face. Cette pose respectueuse de l'environnement est fréquemment pratiquée dans le secteur de l'habitat. Ici aussi, il est impératif de respecter les indications figurant dans les fiches techniques des fabricants de films adhésifs.

Le poseur doit également tenir compte des indications de la fiche technique TKB «Collage de revêtements de sol avec des colles sèches» élaborée par la commission technique des colles de construction (TKB) de l'Industrieverband Klebstoffe e.V., Düsseldorf. Les colles sèches permettent d'ailleurs de coller durablement les revêtements les plus divers sur de nombreux supports, mais elles sont également proposées pour le collage amovible. Les colles sèches n'ont pas de temps d'aération, de prise et de séchage. Elles sont par conséquent souvent utilisées dans la rénovation en raison du gain de temps qu'elles permettent.

Conclusion

La pose d'un revêtement sur un autre est surtout réalisée



Nettoyage intensif de l'ancien revêtement design en PVC.



Pose non collée du nouveau revêtement CV sur le revêtement design en PVC nettoyé.

dans le secteur de l'habitat. Dans les locaux professionnels, ce type de pose est généralement moins pratiqué.


Les modes de pose de revêtement sur revêtement présentés ici sont les variantes les plus fréquentes. Il existe de nombreuses autres possibilités.



Application de la colle à dispersion sur l'ancien revêtement design en PVC enduit d'une barrière contre les plastifiants.



La colle à dispersion doit sécher jusqu'à la phase de collage autoadhésif.

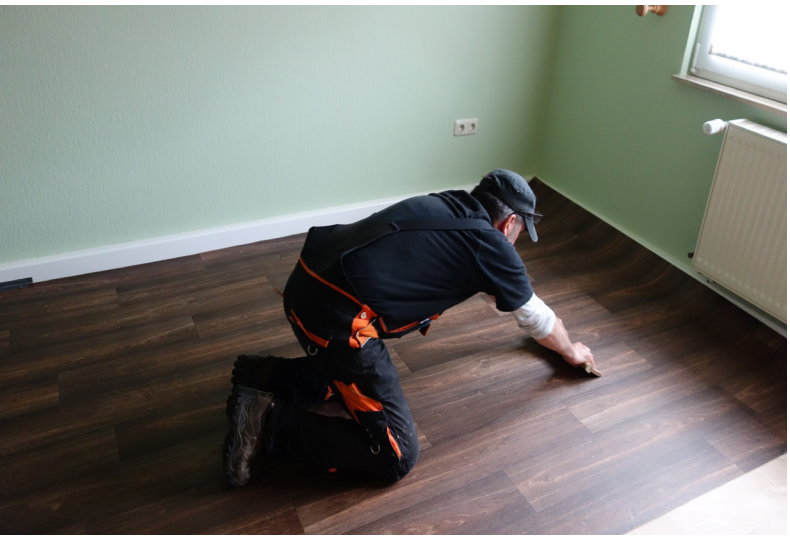

Marouflage intensif à la cale du revêtement CV posé sur la colle.



Montage des plinthes avec une colle de montage sans solvant.



Revêtement de sol CV fini avec une nouvelle plinthe.

Auteur: Wolfram Steinhäuser 01/24

L'article suivant n'a pas été rédigé par Flooright AG. Il a été soit rédigé à la demande de Flooright AG, soit publié sur la plateforme de Flooright AG avec l'autorisation expresse de l'auteur. L'article est protégé par le droit d'auteur et ne peut être réutilisé sans l'autorisation de l'auteur.